
Utahovací moment

400 Nm

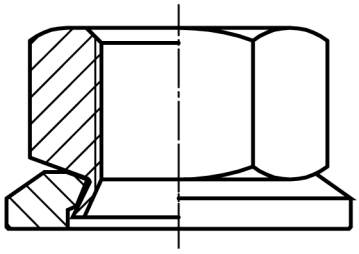

Utahovací momenty pravidelně kontrolujte!

V zájmu přesného dodržení předepsaných momentů používejte momentový klíč. Matice kol je třeba po ujetí zhruba 50-100 km překontrolovat a utáhnout, pokud jsou kola uvolněná.