BOLETIM TÉCNICO


TB0093 - CSK1014A

PROBLEMA: Movimento da corrente de distribuição durante o transporte. Esta guia garante a sincronização correta antes da instalação.

Os módulos de comando de válvulas pré-montados da FAI são montados de acordo com as especificações do fabricante original, incluindo uma verificação de controle de qualidade para garantir que as marcações da corrente estejam alinhadas com as marcações de sincronização do comando de válvulas.

No entanto, a posição da corrente pode se mover durante o transporte e, portanto, exige que um instalador profissional assuma a responsabilidade de garantir a sincronização correta.

O instalador precisa apenas girar os comandos de válvulas (sem desmontá-los) até que as marcações da corrente se alinhem novamente com as marcas de sincronização do comando de válvulas.

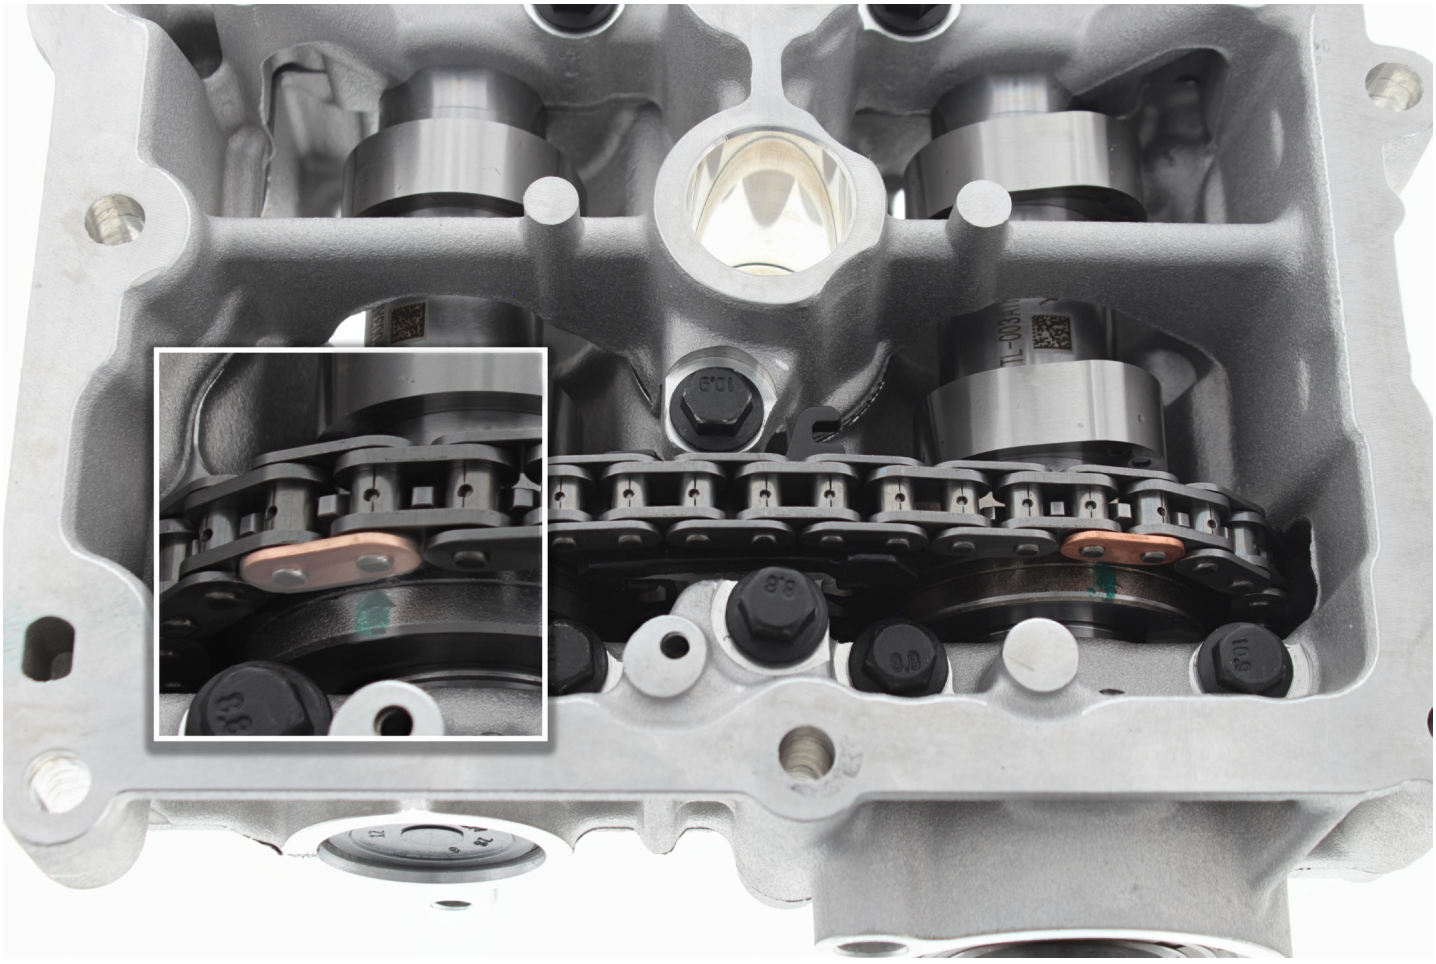

A corrente de 8 mm reforçada e o número ímpar de elos fazem com que as marcas de sincronização se desviem das marcas do comando de válvulas quando giradas.

* As marcações podem aparecer no lado oposto da imagem acima.

Para mais informações, envie um e-mail para technical@faiauto.

faiauto.com