

LUK 0074 – SERVICE INFO

Wskazówki montażowe

LuK RepSet 620 3115 00

Podczas montażu zestawu sprzęgła LuK RepSet o nr 620 3115 00, odległość pomiędzy obudową docisku, a kołem zamachowym jest relatywnieduża. W rezultacie docisk sprzęgła może nie być odpowiednio prowadzony poprzez piny centrujące (Foto 1). Ze względu na duży dystans, nie można wkręcić śrub docisku w otwory koła zamachowego. Przy użyciu większej siły, wkręcenie śrub staje się możliwe, ale gwint może zostać uszkodzony.

Zestaw sprzęgła LuK RepSet 620 3115 00 należy montować tylko z użyciem narzędzia specjalnego (np. 400 0237 10). Służy ono do wciśnięcia sprężyny talerzowej, co następnie powoduje dociśniecie obudowy docisku do koła zamachowego. W rezultacie, piny centrujące ustalają odpowiednią pozycję docisku, a dokręcenie śrub odbywa się bez dodatkowego oporu.

Uwaga:
Schaeffler Automotive Aftermarket rekomenduje użycie narzędzia specjalnego podczas każdej wymiany sprzęgła. Instrukcje dotyczące użycia narzędzia specjalnego dostępne są na www.repxpert.pl.

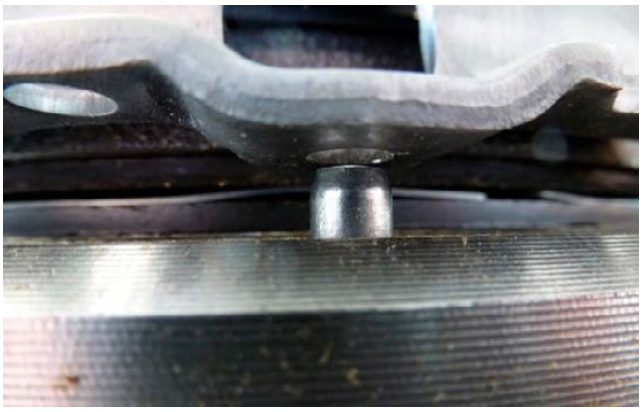


Foto 1: Piny centrujące nie przechodzą przez otwory docisku



Foto 2: Narzędzie specjalne o nr 400 0237 10 umożliwia profesjonalna wymianę sprzęgieł

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 LUK 0074 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT