Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


422.531

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Citroën / Peugeot


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

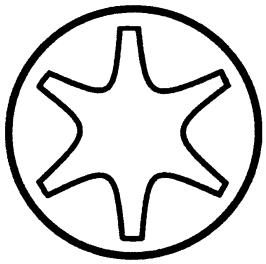

758.260
M 12x1,5x150

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

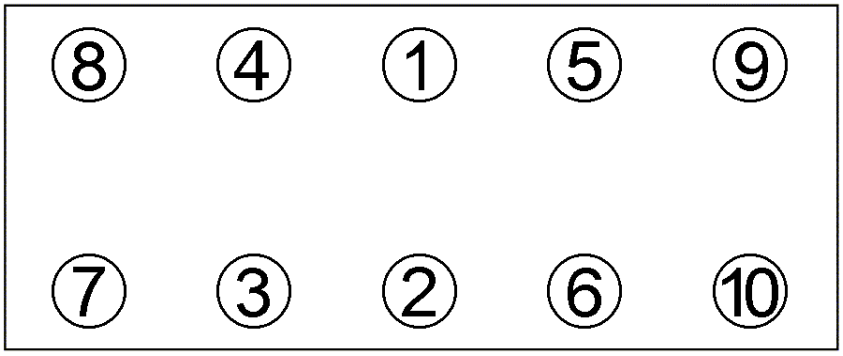

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	20 Nm 60 Nm ➢ 90° ➢ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✱	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 86 mm; ÷: 1,35 mm;

Mot: XUD11ATE,XUD11BTE,P8A,P8C,PHZ,PJZ

2,1 Ltr. Diesel 12V; 80 KW (110 PS)

Evasion,Xantia,XM,Ulysse,Zeta,406,605,806

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

422.531