

Anziehvorschrift Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	786.690 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Hyundai / Kia	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

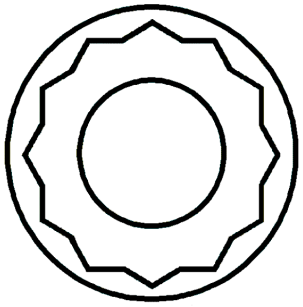

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

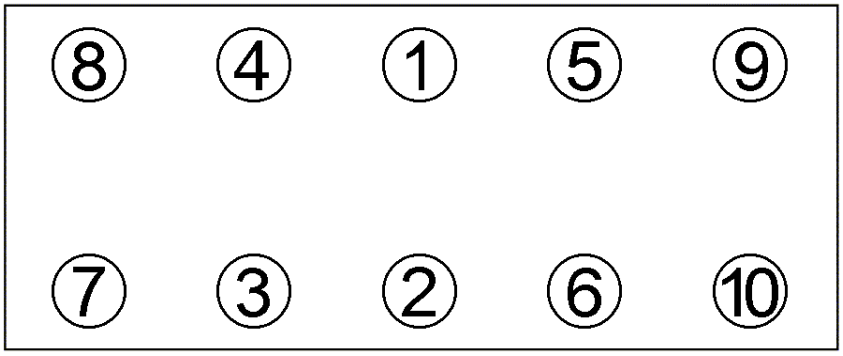

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	20 Nm 49 Nm ➢ 90° ➢ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✱	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

÷ 1,05 mm, Ø 78 mm

Mot.: D4FB, D4FD

Accent, Elantra, Tucson, i30, i40, ix20
Carens, Cee´d, Optima, Soul, Sportage

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

786.690